


Guide d' Installation

- Collection Tile
- Collection Pure
- Collection Linda Barker
- Collection Contemporary
- Collection Classic

Avant l'Installation

Liste de vérification avant l'installation	Vérfié
1 Lorsque les panneaux sont protégés d'un film plastique transparent, celui-ci doit être retiré délicatement pour inspecter la surface du stratifié et ensuite il doit être replacé avant l'installation. Ceci est particulièrement important lorsque le film comporte un texte surimprimé.	 retirer film plastique transparent <input type="checkbox"/>
2 Inspectez les panneaux muraux et les profilés pour détecter toute anomalie, défaut ou dommage.	<input type="checkbox"/>
3 Vérifiez tous les panneaux et profilés pour l'homogénéité de leur couleur, de leur brillance et la concentration de leurs motifs.	<input type="checkbox"/>
4 Si les panneaux doivent être installés par un artisan, le client doit approuver les couleurs avant l'installation.	<input type="checkbox"/>
5 Veuillez prendre connaissance de ce guide entièrement avant d'entreprendre l'installation.	<input type="checkbox"/>

Une fois que l'installation est commencée, cela signifie l'acceptation que les panneaux sont arrivés en parfait état, et de ce fait, toute anomalie énumérée ci-dessus ne sera pas couverte par votre garantie.

Conditionnement & Stockage

-   Les panneaux doivent toujours être portés par 2 personnes
-   Les panneaux ne doivent pas être entreposés dans des zones très humides
-   Il ne faut pas les stocker à l'extérieur, ni les positionner contre un mur
-   Posez les panneaux à plat et à l'horizontale pour qu'ils ne se déforment pas
-   Entrez dans un endroit sec et aéré entre 5-25°C
-   Stockez les panneaux et adhésifs à température ambiante pendant 48-72 heures

Outils Recommandés

- 
 - Règle
 - Crayon
 - Ruban de masquage
 - Mètre ruban
 - Mastic Silicone & Pistolet pour cartouche Silicone
 - Perceuse électrique et tournevis
 - Adhésif Haute Adhérence
 - Scie sauteuse, scie à main ou scie circulaire

Démonstration Vidéo

-  Avant l'installation, nous vous recommandons de visiter notre section vidéo où vous trouverez tous les enregistrements.

www.MultipanelU.co.uk

Préparation des Murs, Manutention et Découpe

manipulation




- Des lunettes de protection doivent être portées lors de la découpe des panneaux.



- Des gants doivent être portés à tout moment lors de la manipulation des panneaux.

Préparation des Murs

Les panneaux peuvent être fixés sur la plupart des surfaces, y compris le carrelage, le béton, le plâtre, les plaques de plâtre et les murs en panneaux d'aggloméré / de contre-plaqué, à condition qu'ils soient solides.

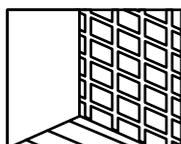


Une ossature en bois doit être appliquée sur les murs en mauvais état, les tasseaux doivent être espacés au maximum de 60cm verticalement et 80cm horizontalement selon la surface concernée.



Pour garantir que votre panneau Multipanel® est correctement collé, assurez-vous que toutes les surfaces sur lesquelles l'adhésif est appliqué, soient propres et sèches.

Les imperfections sur le mur doivent être soit poncées ou rebouchées pour assurer que la surface du mur soit lisse et de niveau. Si une ossature est utilisée, celle-ci doit aussi être de niveau avant d'installer les panneaux muraux Multipanel®.

Découpe

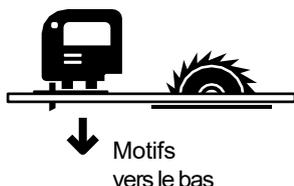

Scie sauteuse ou scie circulaire

Lorsque vous utilisez une scie sauteuse ou une scie circulaire (avec une lame perpendiculaire au panneau à découper), les panneaux doivent être positionnés, la face décorative vers le bas pour éviter l'écaillage du stratifié.




Scie à main

Lorsque vous utilisez une scie à main à lame fine, les panneaux doivent être coupés la face décorative vers le haut.


Lorsque vous prenez la mesure entre 2 murs ou entre des parois de douche, il vous faut tenir compte de l'épaisseur des profilés en aluminium et de l'espace entre les murs et les profilés.

Profilés: Rappel


A. Coin Intérieur

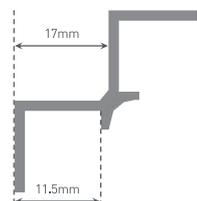


B. Coin Extérieur

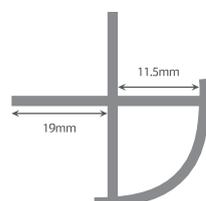


C. Embout

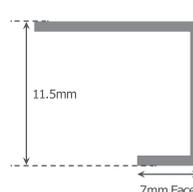

D. Joint Central

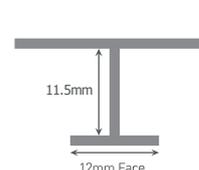


E. Embout en Quart-de-Cercle

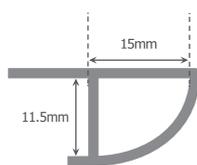


X. Profilé de Base



Y. Coin de Finition

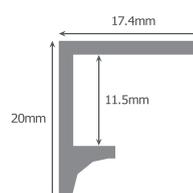

Z. Coin Invisible

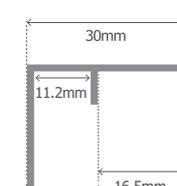

Étanchéification des Panneaux et des Profilés

Pour protéger la validité de notre garantie, tous les panneaux doivent être installés et correctement scellés à l'aide de notre adhésif et de notre mastic tout au long de l'installation. Les panneaux doivent également TOUJOURS être scellés au silicone à la base, que ce soit à l'aide du kit de joint Multipanel®, avec ou sans profilé. Une étanchéification inadéquate annulera votre garantie. Si le joint commence à se détériorer, il doit être remplacé immédiatement et il ne faut pas laisser pénétrer l'humidité dans les joints ou les jonctions. Pour garantir la meilleure installation possible, nous vous recommandons d'utiliser les profilés d'origine Multipanel®.



1 Le premier profilé, soit un coin intérieur de Type A ou un embout de Type C, doit être fixé au mur ou au sol aux extrémités avec des vis à tête fraisée, ou de la colle et un cordon de mastic silicone appliqué dans le creux du profilé.



2 Appliquez le mastic silicone à l'intérieur du premier profilé.



3 Appliquez un adhésif à haute adhérence au revers de l'angle Multipanel® dans le premier profilé et poussez fermement contre le mur.


Alternativement, vous pouvez appliquer de l'adhésif directement sur le mur ou les montants en bois.

Fixation des Panneaux avec le Système Hydrolock®


Avant l'installation, il est fortement recommandé que les panneaux Hydrolock® soient entreposés dans la pièce où ils seront installés pendant 48 à 72 heures (ou dans un endroit similaire). Ceci est particulièrement important par temps froid. Pour assurer que les joints Hydrolock® à rainure et languette, entre tous les panneaux soient bien ajustés et nivelés, il est préférable de les pré-embroiter avant leur installation finale. Les panneaux Hydrolock® DOIVENT être scellés au silicone le long des joints verticaux, ainsi qu'aux joints des profilés et au bas du panneau.

Lors de la fabrication de joints Hydrolock®, 18 mm sont perdus par rapport à la largeur originale du panneau – veuillez en tenir compte lors du calcul de vos dimensions, par exemple:

- 2400x598mm = 2400x580mm finished face size.
- 2400x1200mm = 2400x1182mm finished face size.

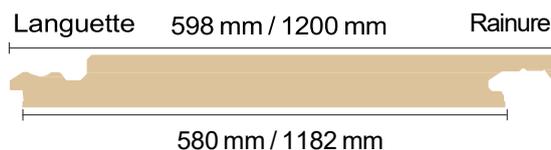

Fixation des Panneaux Hydrolock®

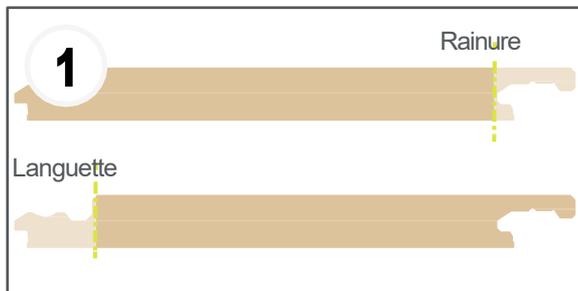

Les panneaux Hydrolock® sont fournis en général avec un bord à languette et un bord à rainure. Lors de l'installation d'un profilé le long d'un panneau, le bord à rainure ou à languette doit être coupé pour permettre de l'insérer.



Collez le premier panneau directement sur le mur ou sur l'ossature en bois avec le bord à rainure dans l'angle. Si vous vissez les panneaux au mur/sur l'ossature en bois, percez la partie creuse de la rainure où les vis doivent être positionnées. Le fait de ne pas réaliser un avant-trou peut entraîner la fissuration du joint du panneau. Mettez des calles entre l'arrière du panneau et le mur si nécessaire pour éviter toute déformation du joint Hydrolock® lors de la fixation par vis et pour garantir que le panneau soit bien à niveau.



Appliquez du ruban de masquage sur les deux bords de la face décorative pour protéger le stratifié. Appliquez un cordon étroit (2-3 mm) de mastic silicone sur le support avant de la languette.

Remarque: L'utilisation d'une trop grande ou trop petite quantité de mastic silicone affectera l'étanchéité du joint Hydrolock®.




Inclinez la languette du panneau suivant à environ 45°, dans la rainure du panneau déjà fixé. Assurez-vous que la languette soit complètement insérée dans la rainure avant de la clipser au mur, afin de ne pas endommager le joint.



Retirez le ruban de masquage et assurez-vous que tout excès de mastic silicone soit immédiatement essuyé de la face stratifiée.

Receveur de Douche et Baignoire

Multipanel® Seal

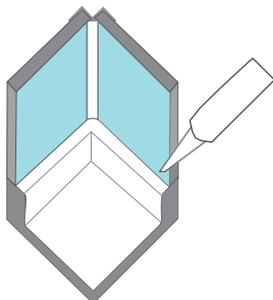

Multipanel® Seal est un kit tout-en-un pour sceller le bas du panneau Multipanel® sur un receveur de douche ou une baignoire. Voir le guide d'installation séparé.


Alternativement, vous pouvez installer Multipanel® avec un espace de 3mm entre le bas du panneau et le receveur de douche ou baignoire et alors vous devez faire un joint avec du mastic silicone.

Zones Humides



Dans les zones humides, telles que les salles d'eau, nous recommandons l'utilisation d'un profilé en aluminium de type X.


Pour ajuster la hauteur, les panneaux peuvent être recoupés sur la partie haute (vers le plafond). Le revêtement de sol doit recouvrir le mur sur environ 100 mm derrière les panneaux. Vissez le profilé à travers le revêtement de sol dans le mur/l'ossature en bois et appliquez du mastic silicone à la base et à l'arrière du profilé.

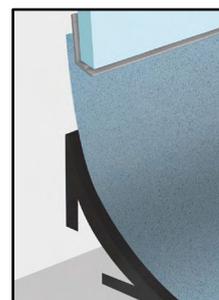

Contour de Fenêtre



Pour les contours de fenêtre, un profilé de type E doit être utilisé entre les panneaux et pour les coins, des coupes d'angle seront nécessaires.

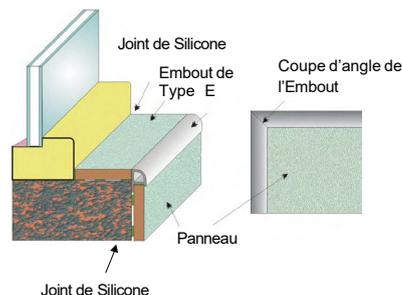

Découpage Autour des Vannes et de la Robinetterie

Lors de découpe ou perçage dans Multipanel®, 2 mm en plus doit être laissé sur tous les bords et scellé avec du mastic silicone.

Adhésifs et Mastics

L'adhésif et le mastic pour panneaux Multipanel® peuvent être commandés auprès de votre distributeur local ou de votre salle d'exposition.

Entretien


Une fois installé, votre Multipanel® nécessite un entretien minimal. Multipanel® doit être nettoyé avec de l'eau tiède et un détergent doux, non abrasif. Les produits à récurer ou produits similaires ne doivent pas être utilisés, car cela pourrait invalider votre garantie.

Les Normes d'Installation


Installation détaillée des coins



Remarque: Ne remplissez pas trop les profilés avec du silicone car cela pourrait rendre difficile l'insertion du panneau dans le profilé. Un cordon de silicone d'épaisseur appropriée doit être utilisé pour créer un joint.

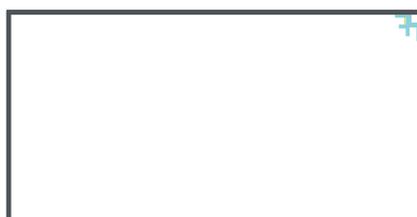

Ajustez le profilé de type A dans le coin (en le collant ou le vissant). Remplissez un côté du profilé de type A avec un cordon de silicone avant d'insérer le panneau.

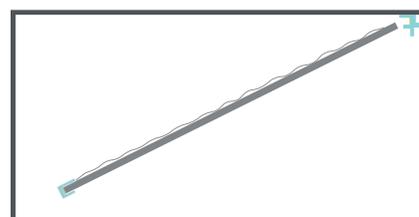

Étalez un adhésif à haute adhérence au dos du panneau.



Poussez le panneau dans le profilé de type A et appuyez fermement contre le mur, nettoyez tout excès de silicone.



Mettez du silicone sur l'autre côté du profilé de type A. Répétez les étapes 2 et 3. Veuillez consulter la page 3.




L'ensemble des panneaux est maintenant prêt à être installé dans la cabine de douche. Veuillez fixer le panneau sur le mur avec un adhésif à haute adhérence pour une fixation sécurisée.

Installation détaillée dans une alcôve




Ajustez le profilé de Type A dans le coin (en le collant ou le vissant). Remplissez un côté du profilé de type A avec un cordon de silicone.

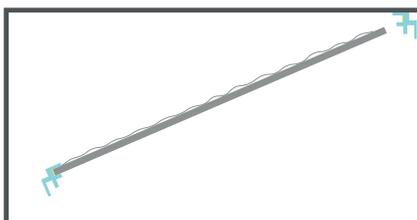

Étalez un adhésif à haute adhérence au dos du panneau.



Poussez le panneau dans le profilé de Type A et appuyez fermement contre le mur, nettoyez tout excès de silicone.

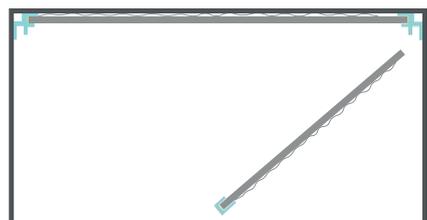

Ajustez l'autre côté du coin intérieur avec du silicone. Répétez les étapes 2 et 3. Veuillez consulter la page 3.




À nouveau, répétez les étapes 2 et 3, et Ajoutez un profilé de Type C si nécessaire.



Les panneaux sont maintenant prêts pour fixer une porte de douche si nécessaire. Veuillez fixer les panneaux au mur avec un adhésif à haute adhérence pour une fixation sécurisée.

Installation d'une Pièce Entière


- Multipanel®
- Départ
- ~~~~~ Haute Adhérence Adhésif
- └─┘ Coin Intérieur
- └─┘ Embout
- ▬ Porte
- ▬ Silicone

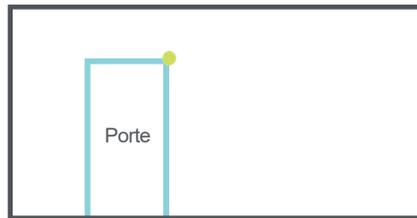


1. Commencez par le côté de la porte, en travaillant dans le sens des aiguilles d'une montre en s'éloignant de la porte.




2. Mettez du Silicone en haut de l'embrasure de la porte et ensuite continuez la pose.

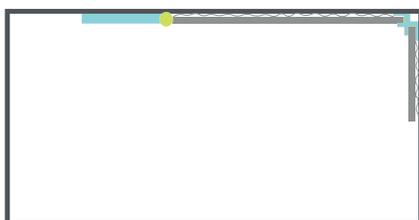

3.

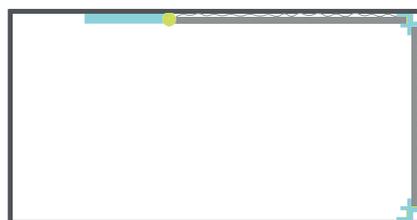

4.

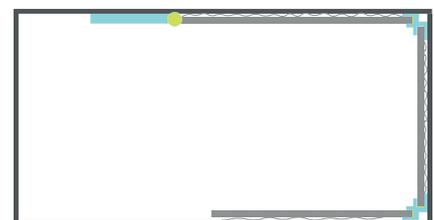


5.



6.




7.

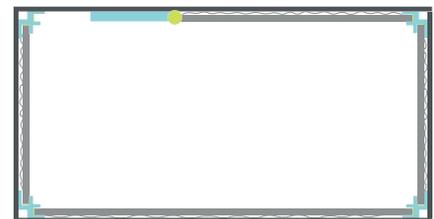

8.



9. Mettez du Silicone en haut de l'embrasure de la porte et ensuite coupez le panneau pour le dessus de porte.

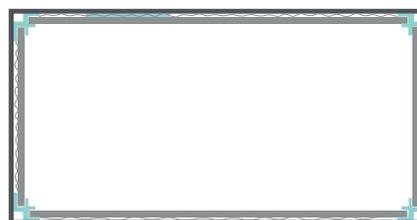

10. Le panneau de dessus de porte doit être coupé précisément. De chaque côté du panneau, un joint de silicone doit être appliqué.



Garantie Produit – 30 ans – Sur les Panneaux Muraux

Les panneaux muraux Multipanel® des collections : Tile Pure, Linda Barker, Contemporary et Classic Collection sont garantis 30 ans, la garantie produit couvre nos panneaux contre la fissuration, la détérioration, le boursoufflement ou le décollement du stratifié et les performances d'étanchéité, à condition qu'ils aient été installés et scellés avec Multipanel® « High Grab » Adhésif /Mastic pour la viabilité de la garantie. Cet Adhésif et ce Mastic peuvent être commandés chez nos distributeurs ou magasins d'exposition.

En cas de réclamation réussie, nous remplacerons les panneaux dans le même modèle (s'ils ne sont pas disponibles dans un modèle équivalent ou autre) ou fournirons un remboursement du prix d'achat* pour les produits défectueux. La garantie ne couvre pas les coûts de main-d'œuvre associés au remplacement des produits couverts, ni les frais accessoires consécutifs ou spéciaux, ni les dommages ou pertes.

Les panneaux muraux Multipanel® sont garantis pour une utilisation domestique** normale, à compter de la date d'achat par l'utilisateur final et de leur arrivée sur le lieu d'installation désigné à l'origine de l'achat. La garantie n'est pas transférable.

Cette garantie ne couvre pas la défaillance du produit due aux cas suivants de:

- Transport et manutention.
- Installation défectueuse.
- Maintenance défectueuse du joint silicone sur tous les bords conformément aux directives d'installation. Le mastic Multipanel® doit être utilisé.
- Entretien ou stockage incorrect – les panneaux doivent être stockés à plat. Les panneaux ne doivent pas être stockés verticalement contre les murs ou posés sur des tréteaux et ils doivent être entreposés à température ambiante pendant 48 heures avant l'installation.
- Dommages ou mauvaise utilisation tels que :
 - ◇ Fissures, chocs et entailles provoqués par des objets durs.
 - ◇ Rayures et dommages du stratifié causés par des objets pointus ou d'autres matériaux abrasifs, qu'ils aient été causés par un entrepreneur, une société de services ou l'utilisateur final.
- Usure normale (vieillesse) de la surface, c'est-à-dire rayures, marques de frottement ou autres marques.
- Usage de détergents inappropriés (veuillez consulter les instructions d'entretien et de nettoyage).
- Les différences de niveaux de brillance, visibles uniquement sous certains angles ou conditions d'éclairage ne constituent pas une réclamation valable.

Avant l'installation, les panneaux doivent être contrôlés et toute anomalie signalée, après l'installation des panneaux toute réclamation concernant ces anomalies ne sera pas couverte par cette garantie (À noter : le montage signifie l'acceptation que le produit est arrivé en bon état):

- Correspondance des couleurs et des niveaux de brillance entre tous les panneaux et profilés.
- Si les panneaux sont installés par un artisan, leurs couleurs et leurs états doivent être approuvés par le client avant l'installation.
- Pré-assemblage des panneaux à joint hydrolock®, rainure et languette avant leur installation finale pour s'assurer d'une finition précise avec des joints bien emboîtés.
- Imperfections ou défauts du stratifié - bien que peu probables. Le film plastique imprimé d'un texte protégeant le panneau doit être soigneusement enlevé pour inspecter sa surface, puis replacé pour son installation. Ceci est particulièrement important lorsque le film est imprimé ou est recouvert d'une étiquette qui peut masquer la surface du panneau.

Cette garantie ne concède aucun droit autre que ceux énoncés ci-dessus et les réclamations pour pertes ou dommages consécutifs sont spécifiquement exclues. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires en tant que consommateur. La période de garantie n'est pas prolongée en cas de réparation ou de remplacement.

**La valeur de remboursement du prix d'achat est conservée pendant les 15 premières années à compter de la date d'achat. Au cours des années 16 à 30, la valeur du remboursement se déprécie de 5 % par année.*

***Le produit doit être installé et utilisé à l'intérieur dans un climat de 18 °C à 25 °C avec une humidité correspondante de 30 % à 85 %
La garantie Multipanel® de 30 ans est reconnue par Norcros Group (Holdings) Ltd T/A Grant Westfield.*

multipanel.fr

Multipanel®, Ocean Interiors BV, Vogt 21, 6422 RK Heerlen

☎ +49 (0)2432 891 2620 ✉ info@multipanel.fr

Multipanel® fait parti du Norcros Group (Holdings) Ltd T/A Grant Westfield

